



MANUAL DE INSTRUÇÕES
CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO
AA-5326, AA-5327INV, AA-5328INV, AA-5329INV

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



CONTEÚDO

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES	Error! Bookmark not defined.
BATERIAS	4
MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA	Error! Bookmark not defined.
OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO	Error! Bookmark not defined.
MODO VENTILADOR	Error! Bookmark not defined.
MODO SECO	Error! Bookmark not defined.
LUZ DA NOITE NO CONTROLE REMOTO	Error! Bookmark not defined.
RECOMENDAÇÕES	Error! Bookmark not defined.




LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento da unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

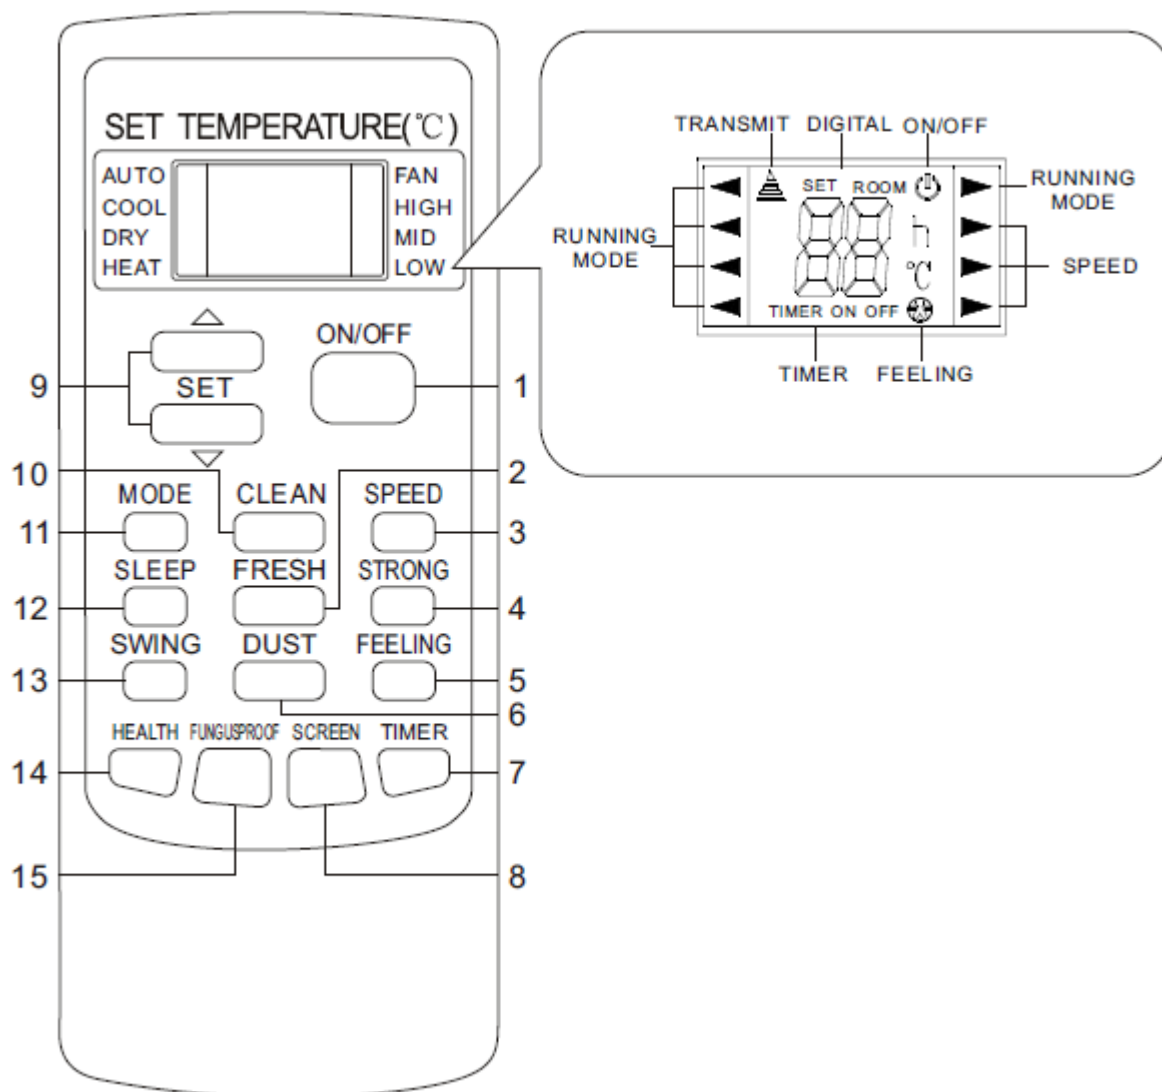

1. LIGAR/DESLIGAR

Pressione este botão para ligar e desligar o ar condicionado.

2. FRESCO

Este botão não está ativo.

3. VELOCIDADE

Pressione para selecionar a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automático.

4. FORTE

Só no modo de arrefecimento ou aquecimento, pressionar este botão para que a velocidade do ventilador seja forte automaticamente. O visor LCD mostra "Ventilador Forte". Esta função é iniciada para atingir a capacidade máxima de arrefecimento ou aquecimento.

5. SENSAÇÃO

Pressione este botão para definir a função de sensação. O visor LCD mostra a temperatura no quarto quando esta função está ativa e exibe o ajuste de temperatura quando é cancelada. Esta função não está ativa na função de ventilador.

6. PÓ

Este botão não está ativo.

7. TEMPORIZADOR

Ligar

1. Pressione o botão do temporizador. A tela de LCD exibirá "Temporizador Ligado", e o tempo. A faixa de ajuste é de cerca de 0,5 horas a 24 horas.
2. Pressione os botões para cima e para baixo para ajustar o tempo. A cada toque dos botões o tempo muda 0,5 horas até chegar a 10. Quando você passa 10 horas irá mudar 1 hora por toque no botão.
3. Pressione o Temporizador novamente para ativar a função.
4. Você pode ajustar outras funções para garantir condições ideais de operação quando o ar condicionado está ligado. Você pode definir o modo, temperatura, movimento, velocidade do ventilador, etc. A tela LCD exibe as configurações e irá manter. Quando chega a hora, o ar condicionado irá ligar acordo com esta programação.

Desligar

1. Pressione o botão do temporizador. A tela LCD exibirá "Temporizador Desligado" e o tempo. A faixa de ajuste é de cerca de 0,5 horas a 24 horas.
2. Pressione os botões para cima e para baixo para ajustar o tempo. A cada toque dos botões o tempo muda de 0,5 horas até chegar a 10. Quando você passar de 10 horas irá mudar 1 hora por toque no botão.
3. Pressione o Temporizador novamente para ativar a função.

8. TELA

Pressione este botão para exibir ou não exibir as informações da tela LCD.

9. PARA CIMA E PARA BAIXO

Pressione estes botões para ajustar a faixa de temperatura que vai de 16°C a 32°C. As mudanças vão aparecer na tela cada vez que você pressionar os botões.

10. LIMPAR

A finalidade desta função é a de limpar o pó sobre o evaporador e secar a água para evitar que o evaporador gerar mofo e odores devido aos reservatórios de água. Esta função demora 35 minutos. Pressione este botão para ativá-lo. Para cancelar a função, pressione novamente o botão ou o botão desligar.

11. MODO

Pressione para selecionar os diferentes modos: Automático, Frio, Seco, Aquecimento, Ventilador, Automático.

12. DORMIR

1. Pressione este botão para desligar o aparelho automaticamente depois de um tempo.
2. Pressione o botão de dormir; a luz indicadora irá ativar esse recurso.
3. Depois de ajustar o modo de dormir, a operação de arrefecimento pode reduzir a temperatura de 1°C, após a primeira hora e 1°C após da seguinte hora automaticamente.
4. A unidade irá continuar a reduzir a temperatura de 2°C, após da seguinte hora e 2°C, depois do próximo.
5. O ar condicionado é interrompido automaticamente após 7 horas.
6. Pressione o botão Modo ou Desligar para cancelar a função.

13. OSCILAÇÃO

Pressione este botão para que as lâminas horizontais giram automaticamente. Quando você chegar à direção vertical desejado, pressione o botão novamente. As lâminas irão parar na posição que você escolheu.

14. SAUDE

Pressione este botão para ativar a função automática de saúde.

15. PROVA DE FUNGOS

A finalidade desta função é secar o interior do evaporador e impedir que sejam gerados fungos e odores devido aos reservatórios de água. Pressione o botão para ativar esse recurso. Se você quiser cancelar, pressione-o novamente ou desligar o aparelho.

BATERIAS

- Deslize a tampa como se mostra na figura.
- Coloque 2 baterias novas observando a polaridade.
- Coloque novamente a tampa

**MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA**

1. Pressione o botão Modo e selecione o modo de operação automática.
2. Pressione o botão de velocidade para selecionar a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática.
3. O indicador de operação acende-se e o ar acondicionado funcionará no modo automático.
4. Para cancelar esta função, pressione o botão novamente.

OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO

1. Pressione o botão Modo e selecione o modo de operação de resfriamento ou aquecimento.
2. Use os botões para cima e para baixo para ajustar a temperatura.
3. Pressione o botão de Velocidade para selecionar a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática.
4. Ligue a unidade. As luzes indicadoras de funcionamento ficam ligadas e o ar condicionado funcionará no modo automático.
5. Para cancelar esta função, pressione o botão novamente.

MODO VENTILADOR

1. Pressione o botão Modo e selecione o modo de Ventilador.
2. Use os botões para cima e para baixo para ajustar a temperatura.
3. Pressione o botão de Velocidade para selecionar a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática.
4. Ligue a Unidade. As luzes indicadoras de funcionamento ficam ligadas e o ar condicionado funcionará no modo automático.
5. Para cancelar esta função, pressione o botão novamente.

MODO SECO

1. Pressione o botão Modo e selecione o modo de Seco.
2. Use os botões para cima e para baixo para ajustar a temperatura.
3. Pressione o botão de Velocidade para selecionar a velocidade: Baixa, Média, Alta, Automática.
4. Ligue a Unidade. As luzes indicadoras de funcionamento ficam ligadas e o ar condicionado funcionará no modo automático.
5. Para cancelar esta função, pressione o botão novamente.

LUZ DA NOITE NO CONTROLE REMOTO

O controle remoto tem uma função de luz noturna onde os botões são iluminados para que você possa usá-lo durante a noite, no escuro. A função é ativada apertando qualquer botão. Se nenhum botão for pressionado por 10 segundos, a luz desliga-se automaticamente.

RECOMENDAÇÕES

- Aponte o controle remoto para o receptor do condicionador de ar.
- Mantenha o controle remoto em uma faixa de 8 metros da unidade.
- Não deve haver obstáculos entre o controle remoto e o receptor.
- Prevenir quedas e batidas remotos.
- Não exponha o controle remoto à luz solar direta.
- Utilize 2 pilhas AAA para o controle remoto. Não use baterias elétricas.
- Retire as pilhas se não for utilizar o aparelho por um longo tempo.
- Substitua as pilhas quando você notar sinais de fraqueza.

• As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.